GOODIS®

WIRED SELFIE STICK
FOR IOS AND ANDROID

EN INSTRUCTION MANUAL
ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE

WE:
NOSOTROS:
NÓS:

GOODIS
QUINTA DA ARROGELA, ARMAZÉM 5
2615 ALVERCA PORTUGAL

DECLARE THAT THE PRODUCT:
DECLARAMOS QUE EL PRODUCTO:
DECLARAMOS QUE O PRODUTO:

BLUETOOTH BRAND GOODIS MH809
BLUETOOTH MARCA GOODIS MH809

Is in conformity with the following EEC Directives, including amendments to the current date:
Está en conformidad con las directivas Europeas, incluso los respectivos aditamentos de actualizaciones.
Está em conformidade com as diretivas Europeias, incluindo os respetivos aditamentos de atualizações:

DIRECTIVA 1999/5/EC PARA RTTE
DIRECTIVE 1999/5/EC FOR RTTE

DIRECTIVA 89/336 EEC PARA EMC
DIRECTIVE 89/336 EEC FOR EMC

GOODIS®

WIRED SELFIE STICK
MODEL: ATLANTIS

EN

INSTRUCTION MANUAL

Dear client,

Thank you for purchasing this product.
The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instruction manual is provided to simplify the use of the appliance. The instructions guarantee quick and safe use.
Please read the instructions and safety measures described in this manual carefully.

We wish our clients great satisfaction in using their new appliance.

INDEX

1.	Safety Instructions	7
1.1.	Cleaning	8
1.2.	General Precautions	9
2.	Use and Operation	9
2.1.	Product Description	9
2.2.	Operations Instructions	10
3.	Troubleshooting	12
4.	Technical Specifications	12
5.	Post-sale service	14
	Protection of the environment	

1. SAFETY INSTRUCTIONS

	ATTENTION RISK OF ELECTRIC SHOCK | DO NOT OPEN	
Attention: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that may be repaired by the user. Ask for assistance to qualified personnel.		

IMPORTANT WARNINGS

Before using your appliance read this instruction manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before powering on your appliance, and to ensure correct use, do not use it if:

- It has fallen on the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards and deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read the instructions carefully and attentively.

Your appliance must not be used for other purposes than those described in the instruction manual. Safety is only guaranteed for household use and not for commercial use. Incorrect use is not covered and automatically voids the warranty.

ASSISTANCE

If there is a malfunction take your appliance to a qualified technician for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instruction in using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available on www.suporteworten.pt

1.1. CLEANING

Use only a soft and dry cloth to clean to enclosure of the product.

1.2. GENERAL PRECAUTIONS

· Please follow the instructions in the user manual which help to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.

· Read all instructions before using the product.

· Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

· Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.

· If this product is used for other purposes than originally designed, or if it is not correctly connected, the product may suffer damage and the warranty will be voided.

2. USE AND OPERATION

2.1. PRODUCT DESCRIPTION

· The adjustable phone mount has a spring-loaded clamp that securely holds even the largest phones in place, in their cases.

· The standard ¼ screw camera mount holds digital cameras as well.

· Just plug the 3.5mm cable into the headphone jack of the phone. Take photos/videos by clicking the button on the handle.

· Advantages over Bluetooth Selfie Sticks: No pairing.
No recharging. Just plug in the headphone plug to your phone's headphone jack and take the picture.

· Absolutely no interference with other Bluetooth devices used by you or others.

· Enhanced pole construction for easier extension of the ShutterStick Selfie. The groove on the pole adds stability. The hand strap adds protection.

CONTENTS

· Wired ShutterStick Selfie
· Adjustable Phone Bracket
· Mirror

2.2. OPERATIONS INSTRUCTIONS

STEP 1

Place your smartphone into the unit's phone bracket.

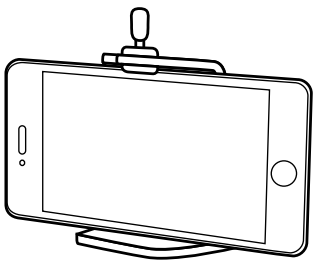

STEP 2

Plug the 3.5mm cable into the headphone port of the phone and extend the telescopic stick to the desired length.

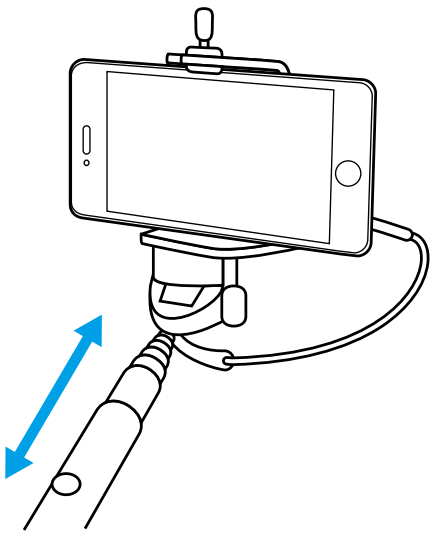

USAGE INSTRUCTIONS FOR IOS

Once assembled, perform the following steps:

· Launch the smartphone camera application.

· Point the camera and press the shutter release button on the handle to take photo.

USAGE INSTRUCTIONS FOR ANDROID™ PHONES

Note that the Android OS is an open system with no unified standard. Some mobile phone manufacturers use the standard Android OS but others modify it to their own preferences.

Even the same brand may use different versions of the Android OS on different models in their line. The Goodis Selfie supports most of the mainstream Android systems for release 4.2 or higher.

For Android 4.2 or higher:

Samsung phones: Open the Camera Settings and change the function of the Volume button to Camera / Capture as follows:

· Open the Camera.
· Click on the Gear icon to access the settings.
· Click on the "Volume Key".
· Select the "Camera Key" option.

On other Android phones (at least Android 4.0): Use the free Camera360 app.

· Download camera360 at www.camera360.com and allow the app to access the camera function. Camera360 was one of PC World's "Top 100 Tech Products" in 2011, and is the world's leading camera app for iPhone and Android. Boasting some of the best Effects and Filters to enhance your photos, an intuitive user interface and wonderful user experience, Camera360 now has over 200 million users worldwide.

· Open camera 360, go to "Settings" and then "Advanced settings."

· Open the Volume functions.

· Select "Capture."

2.3. TROUBLESHOOTING

If the shutter release button on the Selfie Stick does not take a photo on your smartphone, please try the following:

· Check to see if the ShutterStick Selfie's cable is fully inserted into the headphone jack of your smartphone. If your phone is in a case, take the smartphone out and try connecting again.

· Check the ShutterStick Selfie with another smartphone to see if it is working properly.

· Check to see if the buttons on the side of the smartphone are being pressed down by the phone bracket. Re-adjust the bracket if needed.

· Check to see if the "Press" button on the rubber sleeve is making proper contact with the shutter release micro-switch underneath it. If it has rotated or shifted, gently rotate the rubber sleeve until it makes good contact.

· If you are having issues with an Android phone, please review the section of the manual for Android phones on the opposite side of this insert.

· Check the smartphone's OS version and make sure that it meets the minimum requirements as shown above.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

· 3.5mm headphone plug and play shutter release compatible with IOS 4.0 and Android 4.0 system or above.

· **Dimensions:** 12 inches folded to 39 inches extended.

· **Bracket Height:** 2.2 in/56mm – 3.4 in/88mm.

· **Bracket Depth:** 0.8 in/20 mm. Holds most phones in their cases.

· **Weight:** 4.7 oz/134 g

· **Load capacity:** 1.1 lbs / 500 g

4. POST-SALE SERVICE

Goodis has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs you may be able to determine its cause by following the procedures suggested in this section.

Do not attempt to open the appliance – there is a risk of electrical shock.

If you are not able to solve the problem please contact your seller or manufacturer.

All users must be familiar with this section. Knowing what could go wrong can help to prevent problems occurring.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer will void the warranty.

If the problem persists take your appliance to the customer service of any Worten, Modelo or Continente store in order to solve the problem.

Worten Equipamentos para o Lar provides a 2 year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance. The warranty is applicable for correct use and maintenance of the appliance, namely according to the instructions in this manual. Malfunctions caused by any other situations are not covered by the warranty.

The repair of electric appliances must only be made by qualified technicians in order to prevent future problems.

To avoid unnecessary risks, any malfunctions concerning wires or other components must be repaired in a specialized technical support workshop because suitable tools are required.

5. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

In order to protect the environment we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic.

The appliance is manufactured using recyclable materials once disassembled by a specialized company. Comply with local regulations concerning recycling of all materials.

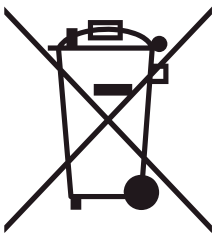

GOODIS®

PALO PARA SELFIES CON CABLE
MODELO: ATLANTIS

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

Estimado(a) cliente,

Agradecemos su preferencia en la compra de este producto.
Este aparato fue sometido a diversos tests que prueban su calidad. Para que el uso de aparato sea más fácil, enviamos en anexo sus instrucciones. Éstas deberán asegurar una utilización rápida y segura.
Haga el favor de leer atentamente las instrucciones así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Deseamos que nuestros clientes se sientan plenamente satisfechos con el funcionamiento de su nuevo aparato.

INDICE

1.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	19
1.1.	LIMPIEZA	21
1.2.	PRECAUCIONES GENERALES	21
2.	UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	21
2.1.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	21
2.2.	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	22
2.3.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	24
3.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	25
4.	POSTVENTA	25
5.	CONSERVACIÓN DEL MEDIO-AMBIENTE	26

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCIÓN | NO ABRIR	
Atención: para reducir el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. No contiene elementos que deba reemplazar el usuario. Solicite la asistencia de personal especializado.		

AVISOS IMPORTANTES

Antes de usar su aparato lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, puede volver a necesitarlo en el futuro.

Antes de poner el aparato en funcionamiento y de forma a garantizar su correcta utilización, no lo utilice si:

– Cayó al suelo;

– Nota algún vestigio de daño;

– Surge alguna anomalía durante su funcionamiento;

Para evitar peligro y deterioro de su aparato debido a su uso incorrecto, se aconseja que se lea atenta y cuidadosamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual de instrucciones. Su seguridad está prevista para el uso doméstico y no para su uso comercial. Su uso incorrecto anula automáticamente el derecho a la garantía.

ASISTENCIA

Compruebe que, en caso de avería, entrega su aparato a personal especializado.

Este aparato puede ser utilizado por niños con 8 años o edad superior y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia o conocimiento si les ha sido dada supervisión o instrucciones en relación a la utilización de este aparato de un modo seguro y si entienden los riesgos que acarrean. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt.

1.1. LIMPIEZA

Utilice solamente un paño seco y suave para limpiar la estructura exterior.

1.2. PRECAUCIONES GENERALES

· Por favor siga las instrucciones del manual de instrucciones, que ayuda en la instalación y operación adecuada de este producto y en sus características avanzadas. Por favor guarde las instrucciones para referencia futura.

· Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

· Las operaciones de reparación o mantenimiento deben realizarse solamente por revendedores autorizados.

· Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estarán cubiertas por la garantía.

· Si usa el producto para objetivos que no los determinados originalmente o si no es conectado correctamente, el producto podrá sufrir daños y la garantía se considerará inválida.

2. UTILIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

· El soporte ajustable para el teléfono tiene una pestaña que sujeta firmemente en su sitio incluso los teléfonos más grandes, en sus fundas.
· El soporte de tornillo de ¼ estándar para cámaras también permite sujetar cámaras digitales.
· Simplemente conecte el cable de 3,5 mm en la toma de auriculares del teléfono. Saque fotos y vídeos pulsando en el botón del mango.

· Ventajas sobre los palos para selfies con Bluetooth: No necesita vinculación. No es necesario cargarlo. Simplemente conecte la salida para auriculares en la toma de auriculares de su teléfono y saque la foto.
· No crea ninguna interferencia con otros dispositivos Bluetooth que sean utilizados por usted u otras personas.
· La construcción del palo está mejorada para facilitar la extensión del palo para selfies con disparador. La ranura del palo añade estabilidad. La correa para la mano permite una mayor protección.

CONTENIDO

· Palo para selfies con disparador y cable
· Soporte para teléfono ajustable
· Espejo

2.2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PASO 1

Coloque el móvil en el soporte para teléfonos de la unidad.

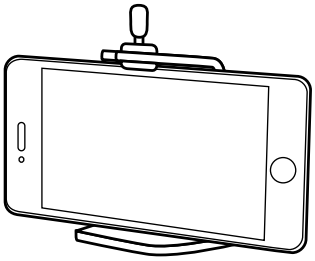

PASO 2

Conecte el cable de 3,5 mm en la toma de auriculares del teléfono y extienda el palo telescópico a la longitud deseada.

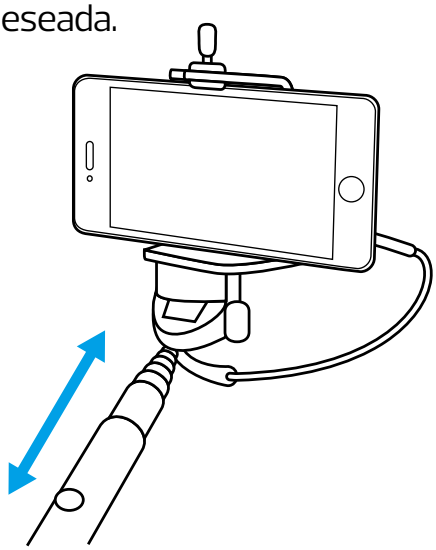

INSTRUCCIONES DE USO PARA IOS

Una vez montado, realice los siguientes pasos:

· Inicie la aplicación de la cámara del teléfono.
· Apunte la cámara y pulse en el botón disparador del mango para sacar la foto.

INSTRUCCIONES DE USO PARA TELÉFONOS ANDROID™

Tenga en cuenta que el sistema operativo Android es un sistema abierto con una norma no unificada. Algunos fabricantes de teléfonos móviles utilizan el sistema operativo Android estándar, pero otros lo modifican en función de sus preferencias. Incluso la misma marca puede utilizar diferentes versiones del sistema operativo Android en diferentes modelos de su gama. El palo para selfies con disparador Goodis es compatible con la mayoría de los sistemas con Android con una versión 4.2 o superior.

Para Android 4.2 o superior:

Teléfonos Samsung: abra los Ajustes de la Cámara y cambie la función del botón de Volumen a Cámara / Capturar, de la siguiente forma:

· Abra la Cámara.
·Pulse en el icono del Engranaje para acceder a los ajustes.
· Pulse en la «Tecla de Volumen».
· Seleccione la opción «Tecla de la Cámara».

En otros teléfonos Android (como mínimo Android 4.0): Utilice la aplicación gratuita Camera360.

· Descargue la aplicación Camera360 en www.camera360.com y permita que la aplicación acceda a la función de cámara. Camara360 fue uno de los «100 mejores productos tecnológicos» de 2011 de PC World, y es una aplicación de cámara líder mundial para iPhone y Android. Disfrutando de algunos de los mejores efectos y filtros para mejorar sus fotos, una interfaz de usuario intuitiva y una

fantástica experiencia de usuario, Camara360 en la actualidad cuenta con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo.
· Abra Camera360, vaya a «Ajustes» y, a continuación, a «Ajustes avanzados».
· Abra las funciones de Volumen.
· Seleccione «Capturar».

2.3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el disparador del mando del palo para selfies no saca una foto en su móvil, pruebe lo siguiente:

· Revise si el cable del palo para selfies con disparador está completamente insertado en la entrada de auriculares de su móvil. Si su teléfono tiene una funda, extraiga el teléfono y vuelva a intentarlo.

· Pruebe el palo para selfies con otro móvil para comprobar que funciona correctamente.

· Verifique si el soporte para el teléfono está presionando alguno de los botones situados en el lateral del móvil. Vuelva a ajustar el soporte en caso necesario.

· Compruebe si el botón «Press» del revestimiento de goma está haciendo contacto correctamente con el micro-interruptor del disparador situado debajo. Si se ha girado o deslizado, gire suavemente el revestimiento de goma hasta que haga bien contacto.

· Si tiene problemas con un teléfono Android, consulte el apartado específico para teléfonos Android en el otro lado de este manual. Compruebe la versión del sistema operativo del móvil y asegúrese de que reúne los requisitos mínimos detallados anteriormente.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· El cable con salida para auriculares de 3,5 mm es compatible con sistemas IOS 4.0 y Android 4.0 o superiores.
· **Medidas:** 30,5 cm plegado y 99 cm extendido.
· **Altura del soporte:** 56 mm – 88 mm.
· **Profundidad del soporte:** 20 mm. Soporta la mayoría de los teléfonos en sus fundas.
· **Peso:** 134 g
· **Capacidad de carga:** 500 g

4. POSTVENTA

Goodis concibió este aparato de manera a garantizar la máxima fiabilidad. No obstante, en caso de que surja algún problema, podrá conseguir determinar su causa si sigue las indicaciones sugeridas en este capítulo.

No abra el equipo, corre peligro de electrocución.

Si no consigue resolver el problema contacte con el vendedor o con el fabricante.

Todos los usuarios deben familiarizarse con este capítulo. El hecho de saber qué puede salir mal puede servirle de ayuda para evitar que se causen mayores problemas.

AVISO: cualquier intento de arreglar el aparato sin haber contactado al fabricante invalidará la garantía.

En caso de que el problema persista, lleve su equipo para un puesto de servicio postventa de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema.

Worten Equipamentos para o Lar da garantía, por un periodo de 2 años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación que pueda surgir. La garantía

presupone una manutención y uso correctos de este producto, concretamente conforme a las instrucciones establecidas en este manual. En caso de que no se verifiquen estas condiciones, las averías surgidas no estarán cubiertas por la garantía.

Las reparaciones de aparatos eléctricos deberán efectuarse apenas por personal especializado pudiendo, en caso contrario, surgir posteriores complicaciones en el equipamiento.

Para evitar peligros innecesarios, en caso de que surjan averías ya sea en los cables o en otro tipo de componentes, las reparaciones deben ser efectuadas en los puestos de asistencia técnica especializados ya que es necesario el uso de herramientas propias para su reparación.

5. CONSERVACIÓN DEL MEDIO-AMBIENTE

Intentamos reducir al máximo el volumen de los embalajes que se limitan a 3 materiales de fácil separación: cartón, papel y plástico.

El equipo está constituido por material reciclable debiendo ser desmontado por una empresa especializada. Siga la respectiva legislación local sobre el reciclaje de todo el material.

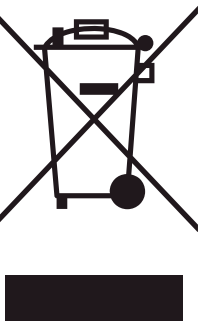

GOODIS®

SELFIE STICK COM CABO
MODELO: ATLANTIS

PT
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra deste artigo.
Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil, junto enviamos as instruções detalhadas do mesmo. Estas deverão assegurar uma rápida e segura utilização.
Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas neste manual.

Desejamos aos nossos clientes uma grande satisfação na utilização do seu novo aparelho.

INDICE

1.	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	31
1.1.	LIMPEZA	33
1.2.	PRECAUÇÕES GERAIS	33
2.	UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	33
2.1.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	33
2.2.	INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	34
2.3.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	36
3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	37
4.	PÓS-VENDA	37
5.	CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE	38

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | NÃO ABRIR	
Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a pessoal qualificado.		

AVISOS IMPORTANTES

Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de pôr o seu aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma utilização correta, não o utilize se:
- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de dano;
- Durante o seu funcionamento surgir alguma anomalia;

Para evitar perigos e deterioração do seu aparelho por utilizações incorretas, aconselha-se uma leitura atenciosa e cuidadosa das instruções.

O seu aparelho não deverá ser utilizado para outros fins que não estejam previstos no manual de instruções. A sua segurança está prevista apenas para uso doméstico e não para uso comercial. A utilização incorreta não será abrangida e cancela automaticamente o direito da garantia.

ASSISTÊNCIA

Certifique-se que, em caso de avaria, entrega o seu aparelho para assistência a um técnico qualificado.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou idade superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções em relação ao uso do aparelho de um modo seguro e se perceberem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em www.suporteworten.pt

1.1. LIMPEZA

Utilize apenas um pano seco e macio para limpar a estrutura exterior.

1.2. PRECAUÇÕES GERAIS

· Por favor siga as instruções do manual de instruções, que ajuda na instalação e operação adequada deste produto e nas suas caraterísticas avançadas. Por favor guarde as instruções para referência futura.

· Leia todas as instruções antes de usar o produto.

· As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas pelos revendedores autorizados.

· Quaisquer danos provocados por modificações manuais ao produto não estarão sujeitas a garantia.

2. UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2.1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

· O suporte para telemóvel possui um grampo acionado por mola que consegue prender até os telemóveis de maiores dimensões, nas suas respetivas capas.

· O suporte para câmara padrão de enroscar ¼ também suporta câmaras digitais.

· Só tem de ligar o cabo de 3,5 mm à entrada dos auscultadores do telemóvel. Tire fotografias/faça vídeos clicando no botão da pega.

· Vantagens relativamente aos selfie sticks por Bluetooth: Não é necessário emparelhar. Não precisa de recarregar. Só tem de ligar a ficha à entrada dos auscultadores do telemóvel e tirar as fotografias.

· Sem qualquer possibilidade de interferência com outros dispositivos Bluetooth utilizados por si ou por outras pessoas.

· Selfie stick com tubo telescópico de qualidade superior facilmente extensível. A estria no tubo telescópico melhora a estabilidade. A correia para as mãos ajuda a manter o selfie stick seguro.

CONTEÚDO

· Selfie stick com botão de obturador e fios
· Suporte para telemóvel ajustável
· Espelho

2.2. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

PASO 1

Coloque o *smartphone* no suporte para telemóvel da unidade.

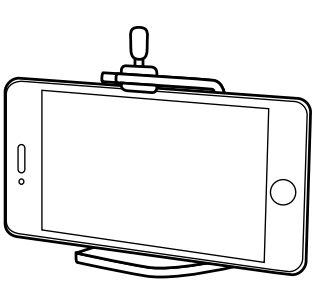

PASO 2

Conecte o cabo 3,5mm na entrada dos auscultadores do telefone e estenda o tubo telescópico até ao comprimento pretendido.

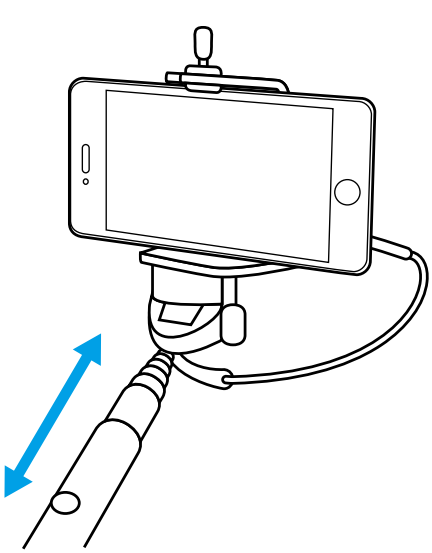

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO COM IOS

Depois da montagem, efetue os seguintes passos:

· Inicie a aplicação da câmara no smartphone.
· Posicione a câmara e prima o botão de acionamento do obturador na pega para tirar a fotografia.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO COM TELEMÓVEIS ANDROID™

Note que o sistema operativo Android é um sistema aberto sem uma norma unificada. Alguns fabricantes de telemóveis utilizam a versão padrão de Android, mas outros modificam-na segundo as suas preferências. Por vezes, até a mesma marca pode utilizar diferentes versões de Android em diferentes modelos das suas gamas. O selfie stick Goodis suporta a maioria dos sistemas Android mais comuns baseados na versão 4.2 ou superior.

Para Android 4.2 ou superior:

Telemóveis Samsung: Abra as definições da câmara e altere a função do botão de volume para câmara/capturar do seguinte modo:

· Aceda à função da câmara.
· Clique no ícone da engrenagem para aceder às definições.
· Clique em "Volume Key" (Botão de volume).
· Selecione a opção "Camera Key" (Botão da câmara).

Noutros telemóveis Android (versão 4.0 ou superior): utilize a aplicação gratuita Camera360.

· Transfira a aplicação Camera360 em www.camera360.com e dê permissão para que a aplicação possa aceder à função da câmara. A aplicação Camera360 foi um dos "Top 100 Tech Products" (100 melhores produtos tecnológicos) da PC World em 2011 e é aplicação fotográfica mais utilizada em todo o mundo para iPhone e Android. Graças à qualidade dos seus

efeitos e filtros para melhorar as suas fotografias, uma interface de utilizador intuitiva e uma excelente experiência para o utilizador, a aplicação Camera360 já conta com mais de 200 milhões de utilizadores em todo o mundo.

· Abra a aplicação Camera360, vá até "Settings" (Definições) e "Advanced settings" (Definições avançadas).

· Aceda às funções de volume.

· Selecione "Capture" (capturar).

2.3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se não conseguir tirar a fotografia no smartphone com o botão de obturador do selfie stick, tente o seguinte:

· Verifique se o cabo do selfie stick está corretamente inserido na entrada dos auscultadores do seu smartphone. Se o smartphone tiver uma capa, tire-o da capa e tente ligar novamente.

· Experimente ligar o selfie stick a outro smartphone para verificar se funciona corretamente.

· Verifique se os botões na parte lateral do smartphone estão a ser pressionados pelo suporte. Volte a ajustar o suporte, se necessário.

· Verifique se o botão da manga de borracha está em contacto com o microinterruptor de acionamento do obturador que fica por baixo. Se estes não estiverem alinhados, rode a manga de borracha com cuidado até que os dois entrem em contacto.

· Se estiver a ter problemas com um telemóvel Android, consulte a secção do manual para telemóveis Android no verso deste folheto.

Verifique qual a versão do OS do smartphone e certifique-se de que cumpre os requisitos mínimos indicados acima.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

· Entrada para auscultadores de 3,5 mm e acionador de obturador compatível com sistemas IOS 4.0 e Android 4.0 ou superiores.

· **Dimensões:** 12 polegadas/30,5 cm fechado a 39 polegadas/ 99 cm aberto.

· **Altura do suporte:** 2,2 in/56 mm – 3,4 in/88 mm.

· **Profundidade do suporte:** 0,8 in/20 mm. Capaz de prender a maior parte dos telemóveis nas respetivas capas.

· **Peso:** 4,7 oz/134 g

· **Capacidade de carga:** 1,1 lbs/500 g

4. PÓS-VENDA

A Goodis concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. Contudo, se surgir algum problema, seguindo os procedimentos sugeridos neste capítulo, poderá conseguir determinar a sua causa.

Não abra o aparelho – risco de choque elétrico.

Se não conseguir solucionar o problema, contacte o vendedor ou fabricante.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com este capítulo.

O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

AVISO: qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante irá invalidar a garantia.

Caso o problema persista, leve o seu aparelho a um balcão de pós-venda de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para a resolução do problema.

A Worten Equipamentos para o Lar garante por um período de 2 anos, após a data de compra deste aparelho, uma garantia contra qualquer defeito de fabrico encontrado. A garantia pressupõe o correto uso e manutenção do artigo, nomeadamente de acordo com as instruções expressas neste manual. Caso não se verifiquem estas condições, as avaria não estarão cobertas pela garantia.

As reparações de aparelhos elétricos deverão ser efetuadas apenas por técnicos especializados, já que, não sendo feito pelos mesmos, poderão surgir posteriores complicações nos aparelhos.

Para evitar perigos desnecessários, caso surjam avarias quer nos cabos ou em outro tipo de componentes, as reparações devem ser efetuadas nos postos de assistência técnica especializados, para as quais são necessárias ferramentas apropriadas.

5. CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE

Com o objetivo de proteger o ambiente tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico.

O aparelho é constituído por material reciclável,

uma vez desmontado por uma empresa especializada. Siga a legislação local respeitante à reciclagem de todo o material.